DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante: BFT S.p.a.

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço: Via Lago di Vico 44
36015 - Schio
VICENZA – ITALY

- Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
- Declares under its own responsibility that the following product:
- Déclare sous sa propre responsabilité que le produit:
- Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt
- Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto:
- Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

RADIOTRASMITTENTE BICANALE DA PARETE	mod. **PR2**
WALL-MOUNTED DOUBLE-CHANNEL RADIO TRANSMITTER	mod. **PR2**
ÉMETTEUR RADIO MURAL À DEUX CANAUX	mod. **PR2**
ZWEIKANAL-FUNKSENDER FÜR DIE WANDMONTAGE	mod. **PR2**
RADIOTRANSMISOR BICANAL DE PARED	mod. **PR2**
RADIOTRANSMISSOR BICANAL DE PAREDE	

- È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive:
- It also complies with the main safety requirements of the following Directives:
- Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives:
- Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven:
- Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas:
- Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

APPARECCHIATURE RADIO, RADIO SETS, INSTALLATIONS RADIO, RADIOAPPARATE, RADIOEQUIPOS, RADIOAPARELHOS 1999/5/CEE	
3.1 a	*EN60950*
3.1 b	*ETSI EN 301 489-3 V1.2.1+ETSI EN 301 489-1 V1.2.1*
3.2	*ETSI EN 300 220-3 V1.1.1*

PROCEDURA, PROCEDURE, PROCÉDURE, PROCEDIMIENTO, PROCEDIMENTO
Annex III

SCHIO 04.04.2003

Il Rappresentante Legale / The legal Representative
Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter
El Representante Legal / O Representante legal

(GIANCARLO BONOLLO)

FRANÇAIS — MANUEL D'INSTALLATION

1) GENERALITÉS
Émetteur à deux canaux rolling code fréquence 433,92 MHz, pour l'installation murale. Ce dispositif sert à activer des opérateurs pour volets roulants, portes de garage, portes multi-lames etc.
Il peut être utilisé dans les pays indiqués en couverture. Nous confirmons qu'il est conforme aux directives européennes suivantes: 99/5/CEE.

1) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation: ..... 2 batteries lithium type CR2016
Puissance absorbée: ..... 5 mA en transmission
Fréquence: ..... : 433.92MHz
Température de fonctionnement ..... : 0 / +55°C
Degré de protection: ..... IP 20

2) INSTALLATION
Installation murale (Fig. 1)
1) Positionner le support C sur le mur
2) Marquer la position des perforations nécessaires pour les 2 chevilles S4 (non fournies)
3) Après avoir effectué les perforations, fixer le support C avec 2 vis 2,9x22 tête plate évasée (non fournies)
4) Accrocher le corps de l'émetteur B au support C
5) Accrocher la façade A au corps de l'émetteur B

Installation encastrée (Fig. 1)
Le corps de l'émetteur B est compatible avec les coffrets à deux modules de quelques marques. Dans ce cas, il faut directement accrocher le corps au coffret, puis couvrir avec la façade appropriée. Le support C n'est pas nécessaire.

3) PROGRAMMATION (Fig. 2)
La mémorisation de l'émetteur dans le récepteur se fait selon les modalités spécifiques de chaque modèle. Se référer aux instructions fournies avec le récepteur. La fonction touche cachée (P1) s'obtient en appuyant simultanément sur les deux touches T1 et T2 et sur la touche TN. La touche TN peut être enfoncée en utilisant une petite agrafe.

4) REMPLACEMENT DES BATTERIES (Fig. 3)
Une réduction de la portée de l'émetteur peut être due aux batteries qui commencent à se décharger. Lorsque la led de l'émetteur clignote, cela indique que les batteries sont déchargées et qu'elles doivent être remplacées:
1) Enlever la façade et décrocher le corps de l'émetteur de son logement
2) Avec une pièce de monnaie, faire pression dans la cavité située sur le côté supérieur du corps de l'émetteur jusqu'à l'ouvrir
3) Remplacer les deux batteries en n'utilisant que des batteries de type CR2016 et en faisant attention aux polarités. Le pôle positif doit être connecté à la lamelle (Fig. 3)
4) S'assurer que les couvre-touches sont positionnés dans leur logement et repositionner la carte dans le boîtier en faisant attention à l'orientation correcte. La led présente dans l'émetteur doit être alignée avec le trou présent sur le corps.

4) AVERTISSEMENT
La présence de parties métalliques (ex. coffrets) ou d'humidité dans les murs peut réduire la portée du système.
Il convient d'éviter, si possible, d'installer des émetteurs et des récepteurs à proximité d'objets métalliques volumineux ou du sol. L'utilisation de commandes à distance peut engendrer des dangers.
Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de sécurité adéquats.

Les descriptions et les figures de ce manuel n'engagent pas le constructeur. En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles du produit, la Société se réserve le droit d'apporter à n'importe quel moment les modifications qu'elle juge opportunes pour améliorer le produit du point de vue technique, commercial et de construction, sans s'engager à mettre à jour cette publication.

DEUTSCH — MONTAGEANLEITUNG

1) ÜBERSICHT
Zweikanal-Sendeeinrichtung mit Rollcode, Frequenz 433,92 MHz, für die Wandmontage. Vorgesehen für die Aktivierung von Rolladenantrieben, Schwingtoren, Sektionaltoren usw.
Diese Einrichtung ist für die Länder zugelassen, die auf dem oberen Blatt genannt sind. Wir bestätigen, daß sie den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: 99/5/EWG.

1) TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung ..... : 2 Litiumbatterien des Typs CR2016
Stromaufnahme ..... : 5 mA beim Antriebsvorgang
Frequenz: ..... : 433.92MHz
Betriebstemperatur ..... : 0 / +55°C
Schutzart ..... : IP 20

2) INSTALLATION
Wandmontage (Abb. 1)
1) Halterung C an der Wand positionieren
2) Die Lage der notwendigen Bohrungen für zwei Dübel S4 anzeichnen (nicht beiliegend)
3) Nach Vornahme der Bohrungen die Halterung C mit 2 flachen Senkkopfschrauben 2,9x22 befestigen (nicht beiliegend)
4) Senderkorpus B an die Halterung C anhängen
5) Stirnbrett A am Senderkorpus B befestigen

Unterputzmontage (Abb. 1)
Der Senderkorpus B ist mit den Klemmenhaltergehäusen einiger Marken kompatibel, die aus zwei Modulen bestehen. In diesem Fall den Korpus direkt an der Maske befestigen, anschließend mit dem passenden Stirnbrett bedecken. Die Halterung C wird nicht benötigt.

3) PROGRAMMIERUNG (Fig.2)
Die Speicherung des Senders in der Empfangseinrichtung erfolgt für jedes Modell anders. Siehe hierzu die Betriebsanleitung des Empfängers. Die Funktion der verborgenen Taste (P1) kann durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten T1 und T2 sowie der Taste TN hervorgebracht werden.
Die Taste TN kann mit einer kleinen Heftklemme gedrückt werden.

4) AUSTAUSCH DER BATTERIEN (Abb. 3)
Wenn die Sendereichweite nachläßt, kann es sein, daß die Batterien fast leer sind. Blinkt die Led des Senders, sind die Batterien erschöpft und müssen ausgetauscht werden:
1) Stirnbrett entfernen und den Senderkorpus aus seinem Sitz nehmen.
2) Mit einer Münze wird das Fach oben auf dem Korpus der Sendeeinrichtung aufgehebelt.
3) Die beiden Batterien dürfen nur durch zwei Batterien des Typs CR2016 ersetzt werden. Achten Sie auf die Polung. Der Pluspol ist an die Lamelle anzuschließen (Abb. 3)
4) Prüfen Sie, ob die Tastenabdeckungen richtig sitzen und positionieren Sie erneut die Karte im Behälter, wobei auf die richtige Richtung zu achten ist. Die Led im Sender muß an dem Loch im Korpus ausgerichtet werden.

4) HINWEISE
Durch metallische Massen (z. B. Klemmenhaltergehäuse) oder Feuchtigkeit in den Wänden kann die Systemreichweite beeinträchtigt werden.
Es ist sinnvoll, Sender und Empfänger möglichst nicht in der Nähe größerer metallischer Objekte oder in Bodennähe zu installieren. Die Benutzung von Fernbedienungen ist gefahrenträchtig, es wird also daran erinnert, geeignete Sicherheitsvorrichtungen zu benutzen.

Die Beschreibungen und Abbildungen dieser Betriebsanleitung sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Produkteigenschaften jene Änderungen vorzunehmen, die er hinsichtlich technischer und baulicher Verbesserungen sowie zur Erhöhung der Marktchancen als geboten ansieht. Dabei ist er nicht verpflichtet, auch diese Ausgabe auf den neuesten Stand zu bringen.

MANUAL DE INSTALACIÓN — ESPAÑOL

1) DATOS GENERALES
Transmisor bicanal rolling code con frecuencia 433,92 MHz, para instalación en la pared. El uso previsto de este dispositivo consiste en la activación de motores para persianas, basculantes, puertas seccionales, etc. El presente dispositivo puede ser utilizado en los países indicados en la portada Confirmamos que es conforme a las siguientes directivas europeas: 99/5/CEE.

1) DATOS TECNICOS
Alimentación: ..... 2 pilas de litio tipo CR2016
Absorción: ..... 5 mA en transmisión
Frecuencia: ..... 433.92 MHz
Temperatura de funcionamiento: ..... 0 / +55 °C
Grado de protección: ..... IP 20

2) INSTALACION
Instalación en la pared (Fig. 1)
Hay que realizar lo siguiente:
1) Colocar el soporte C en la pared.
2) Marcar el emplazamiento de los agujeros necesarios para los 2 tacos S4 (no suministrados).
3) Una vez realizados los agujeros, fijar el soporte C con 2 tornillos 2,9x22 de cabeza avellanada (no suministrados).
4) Enganchar el cuerpo del transmisor B al soporte C.
5) Enganchar el frente A al cuerpo del transmisor B.

Instalación empotrada (Fig. 1)
El cuerpo del transmisor B es compatible con las cajas de soporte de dos módulos de algunas marcas. En este caso, hay que enganchar el cuerpo directamente a la placa y, seguidamente, cubrir con el frente apropiado. El soporte C no es necesario.

3) PROGRAMACION (Fig. 2)
La memorización del transmisor en el receptor se produce según las modalidades específicas de cada modelo. Se remite a las instrucciones suministradas con el receptor. La función Tecla escondida (P1) se obtiene presionando, a la vez, las teclas T1, T2 y TN.
La tecla TN puede presionarse utilizando un clip.

4) SUSTITUCION DE LAS PILAS (Fig. 3)
Una disminución del alcance del transmisor puede ser debida a que las pilas se estén agotando. Cuando el led del transmisor parpadea, indica que las pilas están agotadas y que es preciso sustituirlas; hay que realizar lo siguiente:
1) Quitar el frente y desenganchar el cuerpo del transmisor de su alojamiento.
2) Con una moneda, hacer palanca en la muesca situada en el lado superior del cuerpo del transmisor, para abrirla.
3) Sustituir las dos pilas utilizando exclusivamente pilas tipo CR2016, prestando atención a las polaridades. El polo positivo debe conectarse a la laminilla (Fig. 3).
4) Verificar que los cubreteclas estén situados en su alojamiento y colocar de nuevo la tarjeta en el contenedor, prestando atención a la correcta orientación. El led presente en el transmisor debe estar alineado con el agujero presente en el cuerpo.

4) ADVERTENCIAS
La presencia de partes metálicas (ej.: caja de soporte) o de humedad en las paredes puede reducir el alcance del sistema.
Es aconsejable evitar, en lo posible, la instalación de transmisores y receptores cerca de objetos metálicos voluminosos o en las proximidades del suelo. El uso de los mandos a distancia puede ser causa de peligro, por lo que se recomienda la utilización de dispositivos de seguridad adecuados.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un carácter puramente indicativo. Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de aportar en cualquier momento las modificaciones que considere más convenientes para mejorar técnica, constructiva y comercialmente el producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

MANUAL PARA A INSTALAÇÃO — PORTUGUÊS

1) GENERALIDADES
Transmissor bicanal rolling code com frequência 433,92 MHz, para instalação na parede. O uso previsto é a activação de mecanismo para abrir grades de enrolar, basculantes, portas seccionadas, etc.
Este dispositivo pode ser utilizado nos Países indicados na capa. Confirmamos que cumpre com as disposições das seguintes directivas europeias: 99/5/CEE.

1) DADOS TÉCNICOS
Alimentação: ..... 2 baterias de lítio tipo CR2016
Absorção: ..... 5 mA em transmissão
Frequência: ..... : 433.92MHz
Temperatura de funcionamento ..... : 0 / +55°C
Grau de protecção: ..... IP 20

2) INSTALAÇÃO
Instalação no muro (Fig.1)
1) Posicionar o suporte C sobre o muro
2) Marcar o posicionamento dos furos necessários para os 2 tacos S4 (não fornecidos)
3) Uma vez efectuados os furos, fixar o suporte C com 2 parafusos 2,9x22 cabeça chata escariada (não fornecidos)
4) Enganchar o corpo do transmissor B ao suporte C
5) Enganchar o painel frontal A ao corpo do transmissor B

Instalação de embutir (Fig.1)
O corpo do transmissor B é compatível com as caixas porta-contactos de dois módulos de algumas marcas. Neste caso, enganchar o corpo directamente na caixa e, em seguida cobrir com o painel frontal apropriado. O suporte C não é necessário.

3) PROGRAMAÇÃO (Fig.2)
A memorização do transmissor no receptor é feita segundo os modos específicos de cada modelo. Consultar as instruções fornecidas com o receptor. A função tecla escondida (P1) obtém-se pressionando simultaneamente as duas teclas T1 e T2 e da tecla TN.
A tecla TN pode ser pressionada com um pequeno grampo.

4) SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS (Fig.3)
Uma diminuição do alcance do transmissor pode ser devida ao facto que as baterias estão a descarregar-se. Quando o led do transmissor pisca, indica que as baterias estão descarregadas e devem ser substituídas:
1) Remover o painel frontal e desenganchar o corpo do transmissor do seu alojamento
2) Com uma moeda fazer alavanca na ranhura que se encontra no lado superior do corpo transmissor de forma a poder abri-la
3) Substituir as duas baterias utilizando exclusivamente baterias tipo CR2016 prestando atenção às polaridades. O pólo positivo deve estar ligado à lamela (Fig.3)
4) Verificar que as coberturas das teclas estejam colocadas na respectiva sede e voltar a posicionar a placa no contentor prestando atenção à correcta orientação. O led presente no transmissor deve estar alinhado com o furo presente sobre o corpo.

4) ADVERTÊNCIAS
A presença de partes metálicas (por ex. caixa porta-contactos) ou de humidade nos muros pode reduzir a capacidade do sistema.
É boa regra evitar, se for possível a instalação de transmissores e receptores perto de objectos metálicos volumosos ou perto do terreno. Pois que o uso de comandos à distância pode constituir causa de perigo, recomendamos a utilização de dispositivos de segurança adequados.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen un carácter puramente indicativo. Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa se reserva la posibilidad de aportar en cualquier momento las modificaciones que considere más convenientes para mejorar técnica, constructiva y comercialmente el producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE — ITALIANO

1) GENERALITÀ
Trasmettitore bicanale rolling code con frequenza 433,92 MHz, per installazione a parete. L'uso previsto è per l'attivazione di apritaparelle, basculanti, porte sezionali, ecc.
Il presente dispositivo può essere utilizzato nei paesi indicati in copertina Confermiamo che è conforme alle seguenti direttive europee: 99/5/CEE.

1) DATI TECNICI
Alimentazione: ..... 2 batterie al litio tipo CR2016
Assorbimento: ..... 5 mA in trasmissione
Frequenza: ..... : 433.92MHz
Temperatura di funzionamento ..... : 0 / +55°C
Grado di protezione: ..... IP 20

2) INSTALLAZIONE
Installazione a muro (Fig.1)
1) Posizionare il supporto C sul muro
2) Segnare il posizionamento delle forature necessarie per i 2 tasselli S4 (non forniti)
3) Dopo aver effettuato le forature fissare il supporto C con 2 viti 2,9x22 testa piana svasata (non fornite)
4) Agganciare il corpo trasmettitore B al supporto C
5) Agganciare il frontalino A al corpo del trasmettitore B

Installazione a incasso (Fig.1)
Il corpo del trasmettitore B è compatibile con le mascherine portafrutto a due moduli di alcune marche. In questo caso agganciare il corpo direttamente alla mascherina, quindi coprire con il frontalino appropriato. Il supporto C non è necessario.

3) PROGRAMMAZIONE (Fig.2)
La memorizzazione della trasmittente nella ricevente avviene secondo le modalità specifiche di ogni modello. Fate riferimento alle istruzioni fornite con la ricevente. La funzione tasto nascosto (P1) si ottiene con la pressione simultanea dei due tasti T1 e T2 e del tasto TN.
Il tasto TN può essere premuto utilizzando una piccola graffetta.

4) SOSTITUZIONE BATTERIE (Fig.3)
Una diminuzione della portata della trasmittente può essere dovuta alle batterie che si stanno scaricando. Quando il led della trasmittente lampeggia, indica che le batterie sono scariche e devono essere sostituite:
1) Rimuovere il frontalino e sganciare il corpo trasmettitore dalla sua sede
2) Con una moneta fare leva nell'incavo posizionato sul lato superiore del corpo trasmettitore in modo da aprirlo
3) Sostituire le due batterie utilizzando esclusivamente batterie tipo CR2016 prestando attenzione alle polarità. Il polo positivo deve essere collegato alla lamella (Fig.3)
4) Verificare che i copritasti siano posizionati nella loro sede e riposizionare la scheda nel contenitore prestando attenzione al corretto orientamento. Il led presente nel trasmettitore deve essere allineato al foro presente sul corpo.

4) AVVERTENZE
La presenza di parti metalliche (es. mascherina portafrutto) o di umidità nei muri può ridurre la portata del sistema.
E' buona norma evitare, se possibile di installare trasmettitori e ricevitori vicino ad oggetti metallici voluminosi o in prossimità del suolo. L'uso di comandi a distanza può essere causa di pericolo, si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di sicurezza adeguati.

Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.

INSTALLATION MANUAL — ENGLISH

1) GENERAL OUTLINE
Rolling-code double-channel transmitter with 433.92 MHz frequency, to be mounted on the wall. Intended for operating roller shutters, overhead doors, sectional doors etc.
The present device can be used in the countries mentioned on the cover. We declare that it conforms to the following European directive: EEC/99/5.

1) TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: ..... 2 CR2016 lithium batteries
Absorption: ..... 5 mA on transmission
Frequency: ..... : 433.92MHz
Working temperature ..... : 0 to +55°C
Degree of protection:..... IP 20

2) INSTALLATION
Wall mounting (Fig.1)
1) Position support C on the wall.
2) Mark the position of the holes needed for the 2 plugs S4 (not supplied).
3) Having drilled the holes, secure support C by means of 2 2.9x22 flat countersunk head screws (not supplied).
4) Fasten transmitter body B to support C.
5) Fasten front plate A to transmitter body B.

Recessed mounting (Fig.1)
Transmitter body B is compatible with the two-module support boxes manufactured by certain brands. In this case, directly fasten the body to the support box, then cover it with the appropriate front plate. Support C is not needed.

3) PROGRAMMING (Fig.2)
Storage of the transmitter in the receiver memory is carried out according to specific methods for each model. Make reference to the instructions supplied with the receiver. The hidden key (P1) function is obtained by simultaneously pressing the two keys T1 and T2 and key TN.
Key TN can be pressed using a small clip.

4) BATTERY REPLACEMENT (Fig.3)
A decrease in the transmitter range may be due to the batteries losing charge. When the transmitter LED blinks, it means that the batteries are exhausted and must be replaced:
1) Remove the front plate and release the transmitter body from its seat.
2) Insert a coin in the slot on the upper transmitter body, and use it as a lever to open it.
3) Replace the two batteries with new CR2016 batteries only, paying attention to their polarity. The positive pole must be connected to the blade (Fig.3)
4) Check that the key covers are positioned in their seats, and reposition the board in the container, making sure it is placed the right way round. The LED present in the transmitter must be aligned with the hole present in the body.

4) WARNING
The presence of metallic parts (ex. support box) or dampness in the walls can reduce the system range.
Whenever possible, it is a good rule to avoid installing transmitters and receivers near large metallic objects or next to the ground. The use of remote controls can cause danger, it is recommended to use adequate safety devices.

The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. The Company reserves the right to make any alterations deemed appropriate for the technical, manufacturing and commercial improvement of the product, while leaving its essential features unchanged, at any time and without undertaking to update the present publication.

FIG. 1

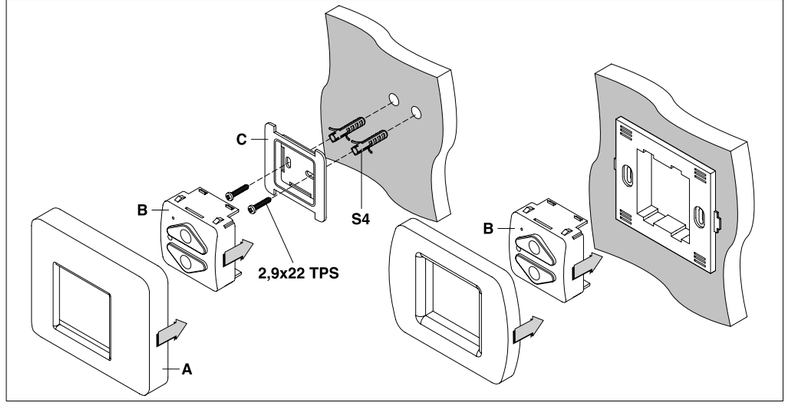

FIG. 2

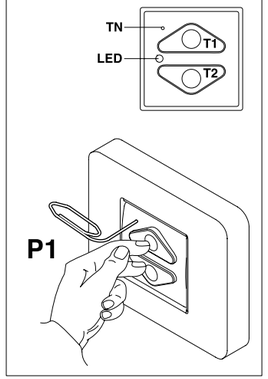

FIG. 3

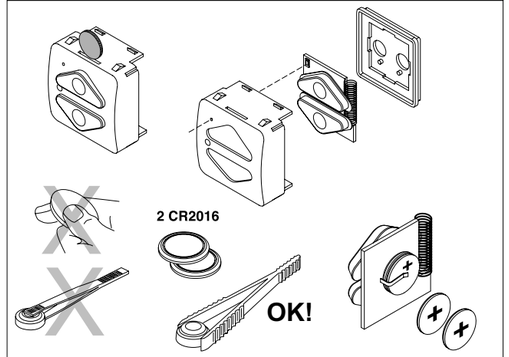

BFT — **FRANCE**
Parc Club des Aygalades
35 bd capitaine GEZE
13333 MARSEILLE Cedex 14

Tel. 0491101860
Fax 0491101866

BFT — **DEUTSCHLAND**
BFT Torantriebssysteme GmbH
Johannisstr. 14,D-90763 Fürth
http://www.bft-torantriebe.de

Tel. 0049 911 773323
Fax 0049 911 773324

BFT S.p.a. — **ITALIA**
Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
Tel.naz. 0445 696511
Tel.int. +39 0445 696533
Fax 0445 696522
Internet: www.bft.it
E-mail: sales@bft.it

D811395 ver.01 21-03-03

I RADIOTRASMITTENTE BICANALE DA PARETE
GB WALL-MOUNTED DOUBLE-CHANNEL RADIO TRANSMITTER
F ÉMETTEUR RADIO MURAL À DEUX CANAUX
D ZWEIKANAL-FUNKSENDER FÜR DIE WANDMONTAGE
E RADIOTRANSMISOR BICANAL DE PARED
P RADIOTRANSMISSOR BICANAL DE PAREDE

8 027908 218650

PR2

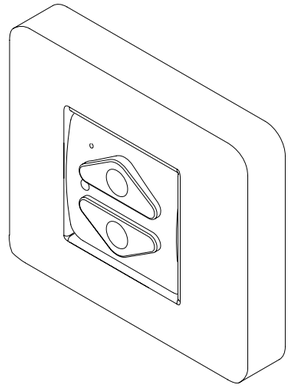

Radiocomando per porte e cancelli da utilizzare nei seguenti paesi: AT BE DK FI FR DE
Radiocontrol for doors and gates to be used in the following countries: GB IE IT LU NL PT
Radio commande pour portes et portails à utiliser dans les pays suivants:
Fernsteuerung für Türen und Tore, die in folgenden Ländern benutzt werden darf: ES SE IS
Radiocomando para puertas y verjas a utilizarse en los siguientes países:
Radiocomando para portas e portões a utilizar nos seguintes Países: NO CH GR

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE INSTALACION
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
Tel.naz. 0445 696511
Tel.int. +39 0445 696533
Fax 0445 696522
Internet: www.bft.it
E-mail: sales@bft.it